



사용설명서

GP-900 서브 스피커

Sub Specker

본 제품을 사용하기 전에 설명서를 꼭 읽어주세요. 본 사용설명서를 잘 보관하여 주세요.



당사에서 제공하지 않는 별매품 구입 사용 시 제품의 수명 단축 및 불량이 발생합니다. 이에 대한 책임은 지지 않습니다. 제품의 외관, 사양 등은 제품 개량을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

▶▶▶ 제품 개요

- 본 시스템은 GW-9900 제품의 서브 스피커입니다.

▶▶▶ 제품 특징

- GW-9900 제품과 크기 및 외형이 같습니다.

▶▶▶ 규격 및 성능

스피커	2-Way Full Range Speaker 12" Woofer + 1" Horn Driver
최대출력	250W
임피던스	8Ω
주파수 응답대역	46Hz ~ 20KHz
무게	20kg
Rated SPL	110dB ± 2dB
크기	440 x 345 x 671mm (가로x세로x높이)

※ 본 규격 및 성능은 당사 규정에 따라 일부 약간의 변동이 있을 수 있습니다.

▶▶▶ 주의 및 경고사항

다음과 같은 장소에 설치하면 고장의 원인이 되는 수가 있으니 각별히 주의하여 주십시오.

- 직사광선이 직접 닿는 곳이나 스팀, 히터, 난로 등 발열체가 가까이 있는 장소
- 통풍이 나쁘고 습기나 먼지가 많은 장소
- 자화성 기기가 가까이 있는 장소
- 진동이나 경사가 있는 불안정한 장소
- 알콜류나 분무식 살충제 등 인화성이 강한 물질이 근처에 있는 장소


※ 본 기기를 청소하실 때는 물기가 없는 부드러운 헝겊에 포리락스 등을 묻혀 가볍게 닦아내신 후 마른용 등으로 닦아내면 깨끗하게 보존하실 수 있습니다.

발열, 손상, 상처, 감전, 고장 등을 없애기 위해 아래의 사항을 반드시 지켜주세요.


- 전문 지식이 없는 분은 제품을 분해하지 마세요.
- 강한 충격을 주지 마세요.
- 장기간 사용하지 않을 때에는 습기가 없도록 포장하여 보관해 주세요.

설치 방법

GW-9900 후면

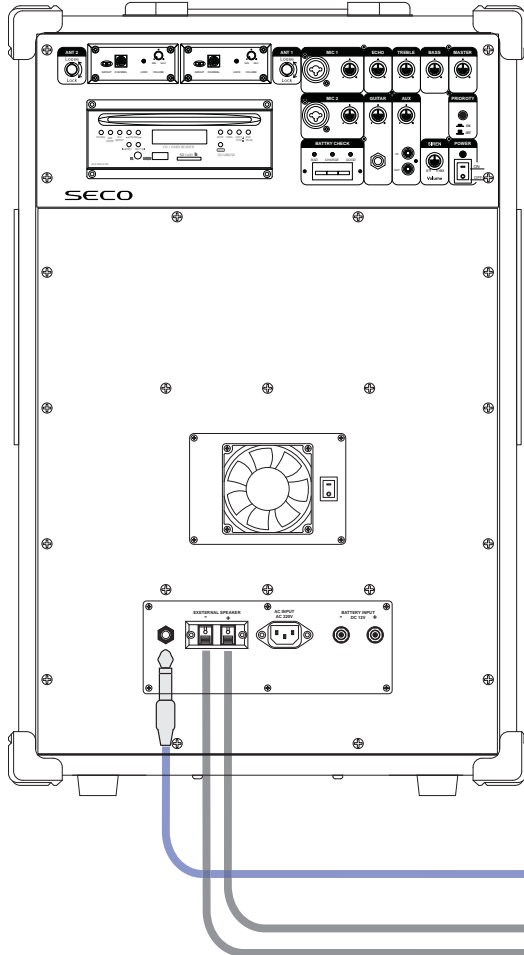

GP-900

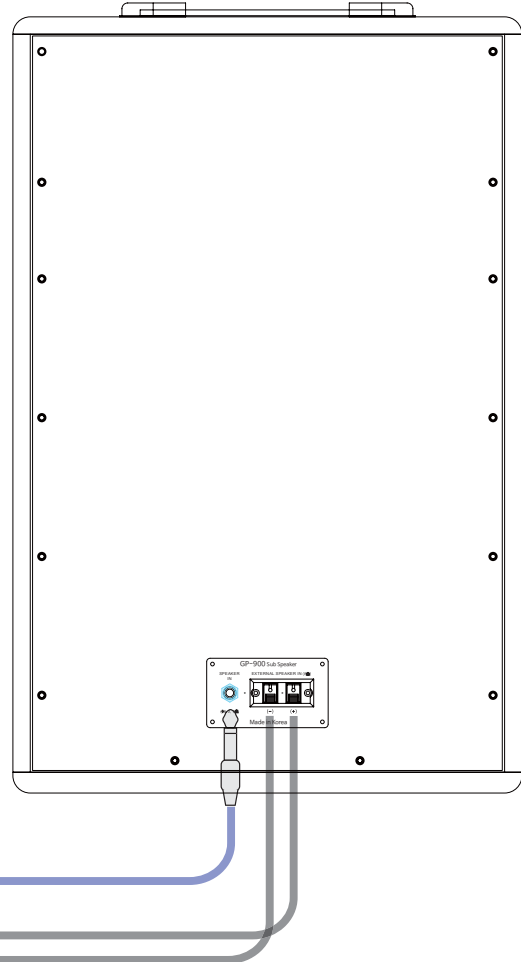

설치시 주의사항

6.3Ø 잭과 스피커 터미널은
같이 사용할 수 없습니다.

외부 스피커 연결시 참고

외부 스피커 연결단자에 외부 스피커를
연결하면 내부 스피커(8Ω)와 외부
스피커(8Ω)가 병렬로 연결되어 스피커
합성 임피던스(4Ω)로 낮아집니다.
이때 출력은 Max. 250W + 250W로
배가 됩니다.



제 품 보 증 서

본 제품은 아래와 같이 보증합니다.

- 본 제품은 엄격한 품질 관리 및 검사를 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 수리를 요할 때는 보증서를 꼭 제시하십시오.
- 보증서는 재발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.
- 제품에 고장이 발생하였을 경우에는 구입하신 곳으로 연락하시기 바랍니다.

- 보증 안내 -

본 제품의 이상 발생시 구입 후 1년간은 무상 A/S를 받으실 수 있습니다.
(보증기간내이라도 유상서비스에 해당하는 서비스는 요금을 받고 수리해드립니다.)

- 유상수리 -

- 천재 지변 또는 전원 이상으로 인한 고장
- 보증기간이라도 사용자의 취급 부주의로 발생한 고장
- 사용자나 취급자의 부당한 수리 또는 내부를 변경 손상시킨 고장
- 보증기간 경과 후 발생한 성능불량 및 고장인 경우
- 부품 수명이 경과한 경우
- 고장원인이 본 제품 이외의 기기에 의한 경우

※당사 제품의 수리,교환 및 환불에 대한 기준은 경제기획원 고시 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.

※보증 수리 및 일반 수리에 관한 사항은 구입처에 문의 상의 하시면 즉시 조치해드립니다.

제 품 명		모 델 명	
판 매 점		구 입 일	
전 화		고객 (성명)	
전 화		주 소	

제조년월:

(주)썬테크전자

www.iseco.co.kr

고객지원실 : 032 - 815 - 5123