

“여러대의 수신기를 깔끔하게 외부 안테나와 연결할 수 있는 토탈 솔루션
수신기 DC 전원 공급 Antenna Distributor”



AD-460D (460 ~ 1000MHz) UHF 4- ch Antenna Distributor & DC Power


- 외부 안테나를 연결하여 최대 Diversity 수신기 4 set 또는 Mono 수신기 8 set 까지 확장 사용할 수 있는 광대역 안테나 분배기입니다.
- AD-460D 는 UHF 대역의 460-1000MHz 무선 마이크 시스템을 위한 안테나 신호 분배기입니다.
- 외부 확장 안테나 및 RF 중계 증폭기 등과 함께 사용 가능합니다.
- LNA(Low Noise Amplifier)설계방식의 매우 낮은 Inter-Modulation Distortion
- 무선마이크 수신기 전원(DC 12V)을 최대 4대까지 연결 가능합니다.
- 링크기능-무선마이크를 4set 초과 사용시 분배기만 추가 연결하여 사용할 수 있습니다.

호환기종 UX-7 series 수신기, UX-4R 수신기, PX-3 series 수신기
UA-9300, UA-9500, UA-9600, AB-901, AC-902

Specifications


	AD-460D
수신 주파수	460 ~ 1000MHz
수신기	Diversity 4 Set 연결가능 / Mono 8 Set 연결가능
이득(Gain)	0 dB ± 2 dB
입/출력 임피던스	50Ω
출력 전압	DC 9V (안테나 부스터 용) DC 12V (무선마이크 수신기용) X 4대
링크출력	BNC 타입 x 2EA
안테나 입력	BNC 타입 x 2EA
안테나 출력	BNC 타입 x 8EA
사용 전원	DC 12V / 4.16A
외형 (WxDxH)	483 x 180 x 45 mm (1U Rack Size, 가로x세로x높이)
중량	2.1Kg

설치방법

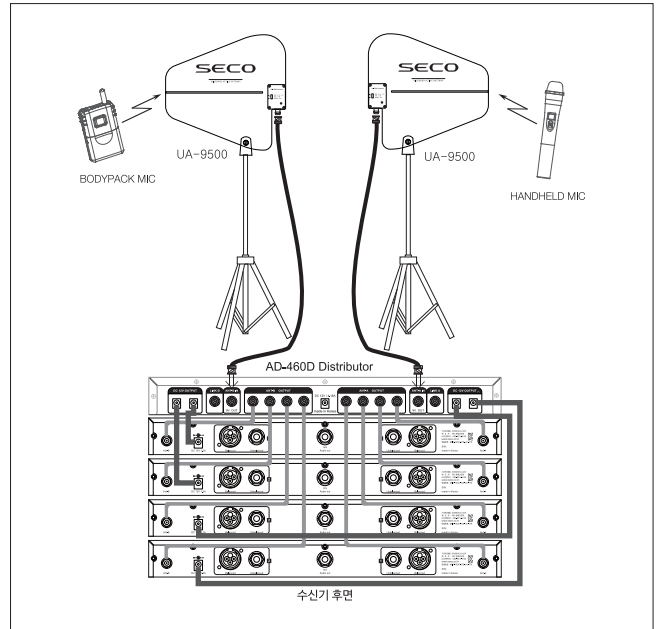

안테나 분배기 + 안테나 부스터 설치 모습

구성도

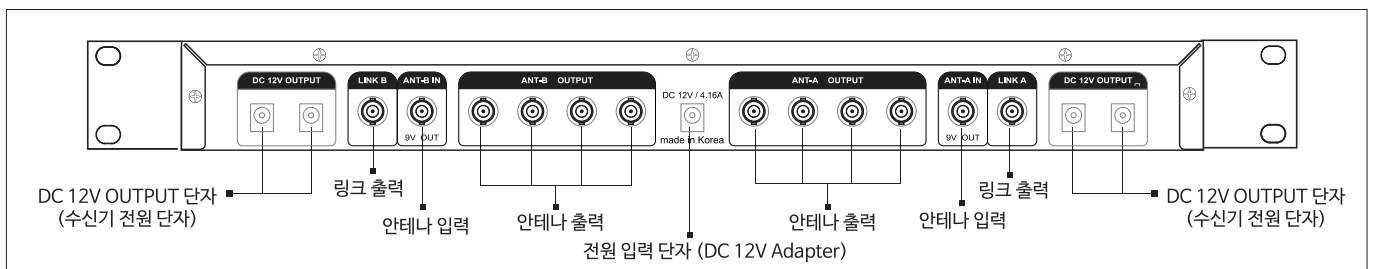

후면 (안테나 다중 접속 부위)